

Pal Gate 4GI-WR

Je 4G síťový systém pro otevírání automatických bran, garážových vrat, elektrických zámek a zářaraz přes aplikaci a internetového rozhraní*, které umožňuje kompletní a bezpečné ovládání přístroje, jako například:

- Nastavení administrátorů
- Přidat a odebrat uživatele
- Nastavení času relé
- **Záznam v reálném čase o používání systému**


Funkce a výhody systému:

- Možnost správy pomocí internetového rozhraní*
- Velmi malá fyzická velikost 70X50 mm
- 4 kontrolky LED světla (aktivní SIM karta + 3 indikátory signálu)
- Více správců a oprávněných uživatelů lze konfigurovat pro optimální řízení
- Žádný limit pro počet správy systému
- Rozsah provozních teplot -30 ~ +85°C okolní

* placená služba

LED světla – vysvětlivky:

Význam	LED světla
System se spouští	Světlo SIM karty rychle bliká
Modul hledá mobilní síť	Světlo SIM karty bliká pomalu
Připojení k internetu	2x bliknutí a přestávka
Připojení k PAL rozhraní	Světlo SIM karty 4 krátké bliknutí
System je připraven	Světlo SIM karty svítí neustále
Nízký signál	Signální světlo č.1 svítí
Dobry signál	Signální světlo č.2 svítí
Velice dobrý signál	Signální světlo č.3 svítí

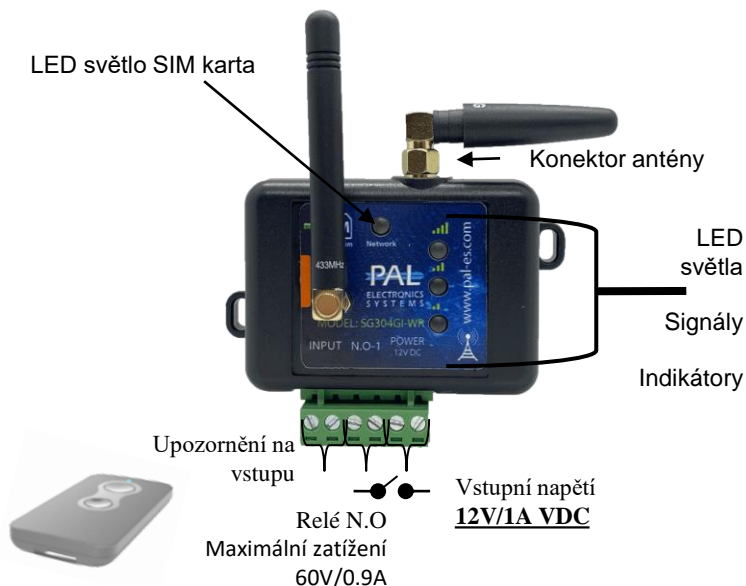

Nastavení dálkového ovládání:

Nastavení dálkového ovládání je prováděno prostřednictvím internetového rozhraní jako jsou:

Vložit dálkové ovládání, zrušit dálkové ovládání, nastavení skupin, přiřazení dnů, výběr otevření relé atd. – jsou prováděny pouze přes internetové rozhraní (pro více informací, kontaktujte instalačního technika).

Nastavení systému pomocí aplikace

Primární přihlášení:

Tato aplikace se musí nejprve stáhnout a nainstalovat z obchodu App Store / Google play vyhledáním názvu PalGate nebo skenováním tohoto QR kódu pro přímý odkaz



Spustíte aplikaci a dále postupujte podle instrukcí:

INSTALACE:




Zadejte vaše telefonní číslo

Potvrďte vaše telefonní číslo

Po potvrzení telefonního číslo
čekaete na potvrzující kód

Zadejte potvrzovací kód

NASTAVENÍ BRÁNY:

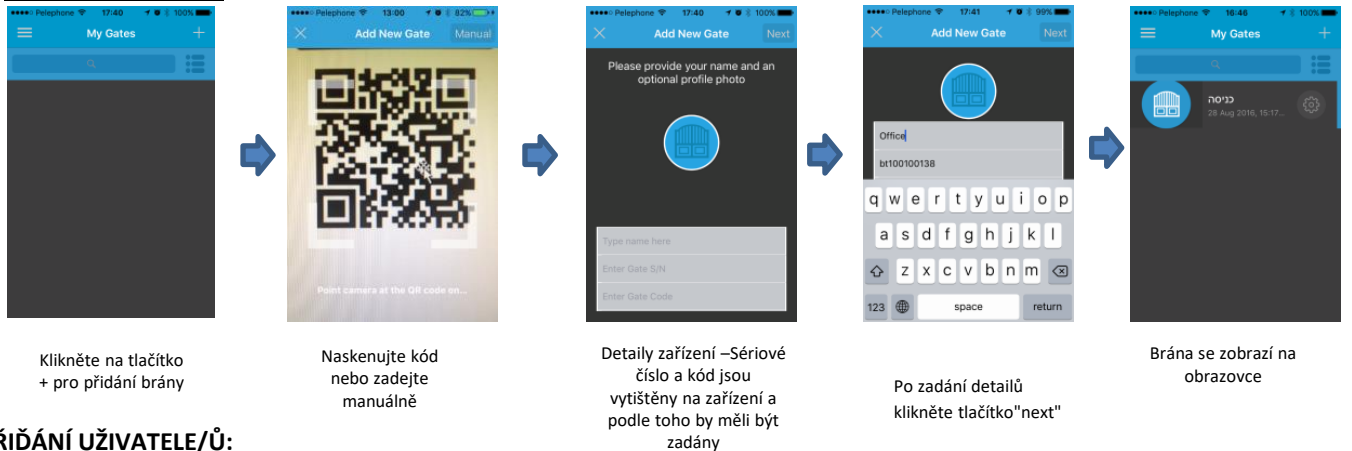

Klikněte na tlačítko + pro přidání brány


Naskenujte kód nebo zadejte manuálně

Detaily zařízení –Sériové číslo a kód jsou vytištěny na zařízení a podle toho by měli být zadány

Po zadání detailů klikněte tlačítko "next"

Brána se zobrazí na obrazovce

PŘIDÁNÍ UŽIVATELE/Ů:

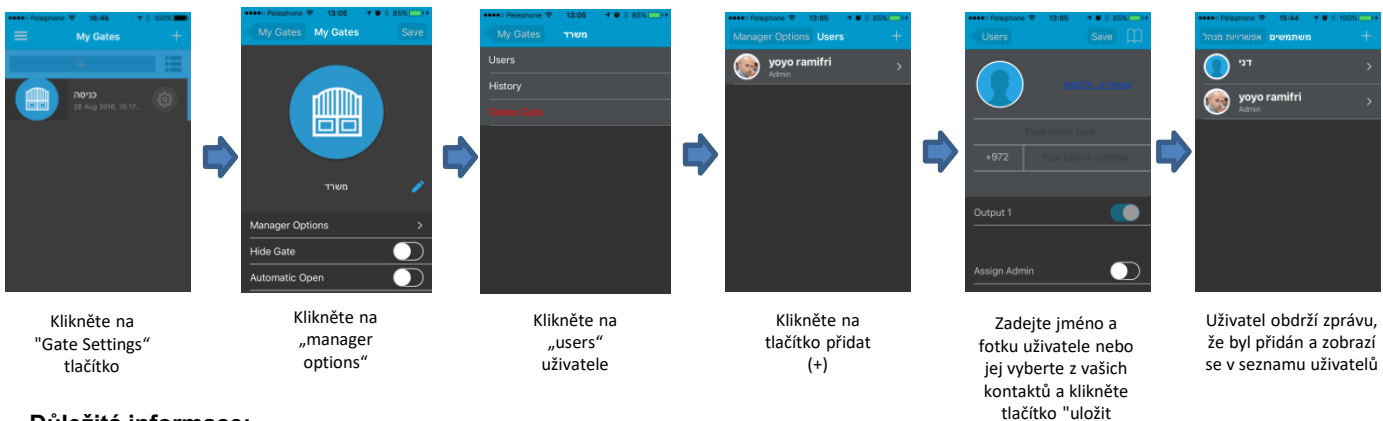

Klikněte na "Gate Settings" tlačítko

Klikněte na „manager options“

Klikněte na „users“ uživatele

Klikněte na tlačítko přidat (+)

Zadejte jméno a fotku uživatele nebo jej vyberte z vašich kontaktů a klikněte tlačítko "uložit"

Uživatel obdrží zprávu, že byl přidán a zobrazí se v seznamu uživatelů

Důležitá informace:

- **Instalace brány (vně každé kovové skříně) musí být nainstalována při připojení k externí anténě (t.j. anténa mimo kovovou skříně)**
- Vyžaduje stabilní napájecí zdroj s výhodou DC transformátory
- Nevhodné pro instalaci v kovových skříních
- Chraňte zařízení před vlhkostí a infiltrací hmyzu
- Systém funguje prostřednictvím celulární sítě pomocí technologie 4G. Kromě toho výkon systému závisí na existenci pokryté služby 4G. Pal Electronics Systems Ltd není koncovým uživatelem, který pokrývá služby mobilních sítí. Zákazník je zodpovědný za to, že je zajištěn příjem mobilních sítí pomocí technologie 4G