

Pal Gate 4G-GB-WR

Je 4G síťový systém pro otevírání automatických bran, garážových vrat, elektrických zámek a zářaraz přes aplikaci a internetového rozhraní*, které umožňuje kompletní a bezpečné ovládání přístroje, jako například:

- Nastavení administrátorů
- Přidat a odebrat uživatele (bez omezení**)
- Lze přidat až 4000 dálkových ovládaní přes webové rozhraní
- Nastavení času relé
- **Záznam v reálném čase o používání systému**

Funkce a výhody systému:


- Možnost správy pomocí internetového rozhraní*
- Velmi malá fyzická velikost 70X50 mm
- 4 kontrolky LED světel (aktivní SIM karta + 3 indikátory signálu)
- Více správců a oprávněných uživatelů lze konfigurovat pro optimální řízení
- Žádný limit pro počet správy systému
- Rozsah provozních teplot -30 ~ +85°C okolní

* placená služba

LED světla – vysvětlivky:

Význam	LED světla
Systém se spouští	Světlo SIM karty rychle bliká
Module hledá mobilní síť	Světlo SIM karty bliká pomalu
Připojení k internetu	2x bliknutí a přestávka
Připojení k PAL rozhraní	Světlo SIM karty 4 krátké bliknutí
Systém je připraven	Světlo SIM karty svítí neustále
Nízký signál	Signální světlo č.1 svítí
Dobrý signál	Signální světlo č.2 svítí
Velice dobrý signál	Signální světlo č.3 svítí

LED světlo SIM karta

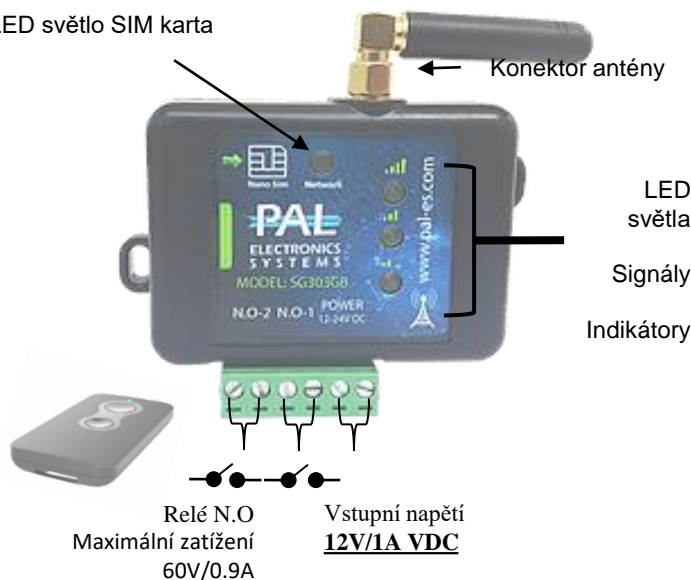

Nastavení dálkového ovládání:

Nastavení dálkového ovládání je prováděno prostřednictvím internetového rozhraní jako jsou:

Vložit dálkové ovládání, zrušit dálkové ovládání, nastavení skupin, přiřazení dnů, výběr otevření relé atd. – jsou prováděny pouze přes internetové rozhraní (pro více informací, kontaktujte instalačního technika).

Nastavení systému pomocí aplikace


Primární přihlášení:

Tato aplikace se musí nejprve stáhnout a nainstalovat z obchodu App Store / Google play vyhledáním názvu PalGate nebo skenováním tohoto QR kódu pro přímý odkaz



Spustíte aplikaci a dále postupujte podle instrukcí:

INSTALACE:

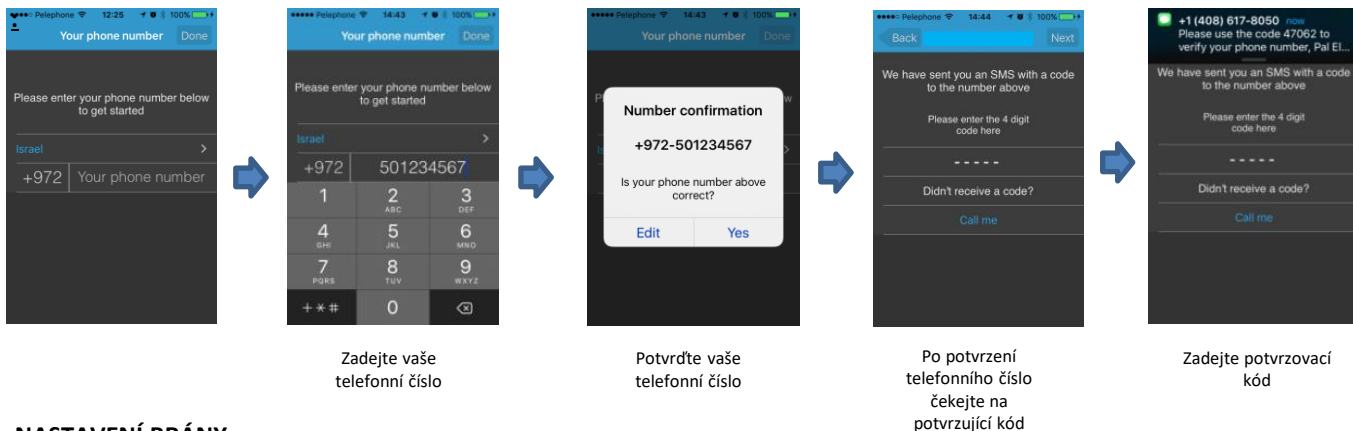


Zadejte vaše telefonní číslo

Potvrďte vaše telefonní číslo

Po potvrzení telefonního čísla
čkejte na
potvrzující kód

Zadejte potvrzovací kód

NASTAVENÍ BRÁNY:

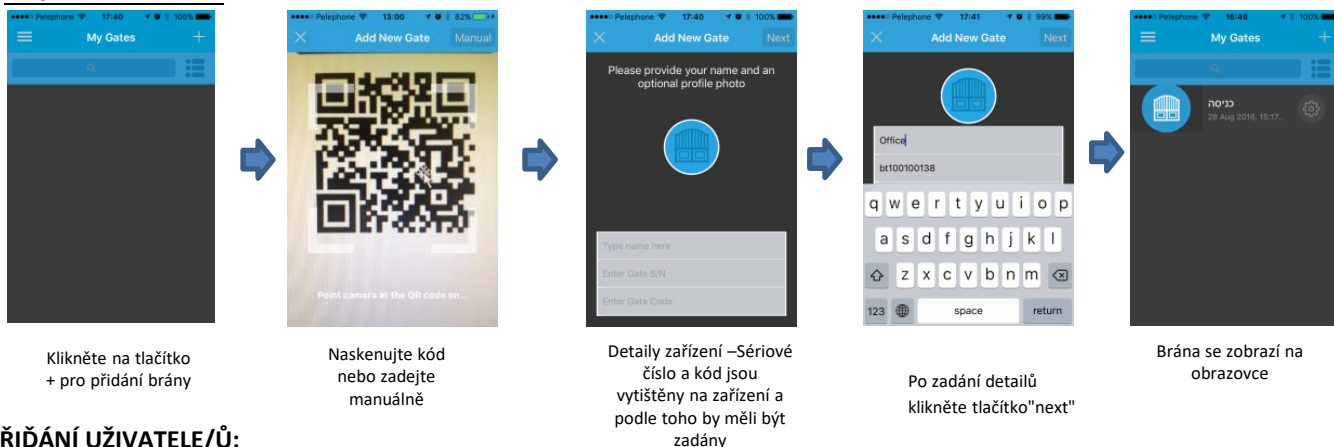

Klikněte na tlačítko
+ pro přidání brány

Naskenujte kód
nebo zadejte
manuálně

Detaily zařízení –Sériové
číslo a kód jsou
vytištěny na zařízení a
podle toho by měli být
zadány

Po zadání detailů
klikněte tlačítko"next"

Brána se zobrazí na
obrazovce

PŘIDÁNÍ UŽIVATELE/Ů:



Klikněte na
"Gate Settings"
tlačítko

Klikněte na
„manager
options“

Klikněte na
„users“
uživatele

Klikněte na
tlačítko přidat
(+)

Zadejte jméno a
fotku uživatele nebo
jej vyberte z vašich
kontaktů a klikněte
tlačítko"save" uložit

Uživatel obdrží zprávu,
že byl přidán a zobrazí
se v seznamu uživatelů

Důležitá informace:

- **Instalace brány (vně každé kovové skříně) musí být nainstalována při připojení k externí anténě (t.j. anténa mimo kovovou skříň)**
- Vyžaduje stabilní napájecí zdroj s výhodou DC transformátory
- Nevhodné pro instalaci v kovových skříních
- Chraňte zařízení před vlhkostí a infiltrací hmyzu
- Systém funguje prostřednictvím celulární sítě pomocí technologie 4G. Kromě toho výkon systému závisí na existenci pokryté služby 4G. Pal Electronics Systems Ltd není koncovým uživatelem, který pokrývá služby mobilních sítí. Zákazník je zodpovědný za to, že je zajištěn příjem mobilních sítí pomocí technologie 4G